

Notice d'utilisation de la douche solaire

INSTALLATION

A. Trouver un emplacement extérieur ensoleillé avec un accès facile et un sol plat.

B. Percer 4 trous de 12mm de diamètre et 55mm de profondeur sur votre surface.


C. Fixer la douche solaire verticalement au sol avec 4 vis et écrous. (Tailles de vis: Largeur de 10mm par 45mm de longueur).

D. Fixer la pomme de douche au tuyau d'extension (A), installez le rince pieds (B) en tournant dans le sens horaire. Ensuite, connectez l'adaptateur à votre douche, puis branchez votre tuyau.

E. Alimenter en eau votre douche. Une fois que la douche a été complètement installé, tourner la poignée de douche sur la position chaude pour permettre à l'air emprisonné de sortir et de

permettre à l'eau d'entrer, jusqu'à ce que la douche solaire soit pleine d'eau.

F. Lorsque le corps de douche est plein, l'eau commence à couler par le pommeau de douche. Vous pouvez alors fermer votre mitigeur pour permettre à l'eau de rester à l'intérieur de la douche solaire. L'eau à l'intérieur sera chauffée par l'énergie solaire. L'eau froide peut être utilisée à tout moment.

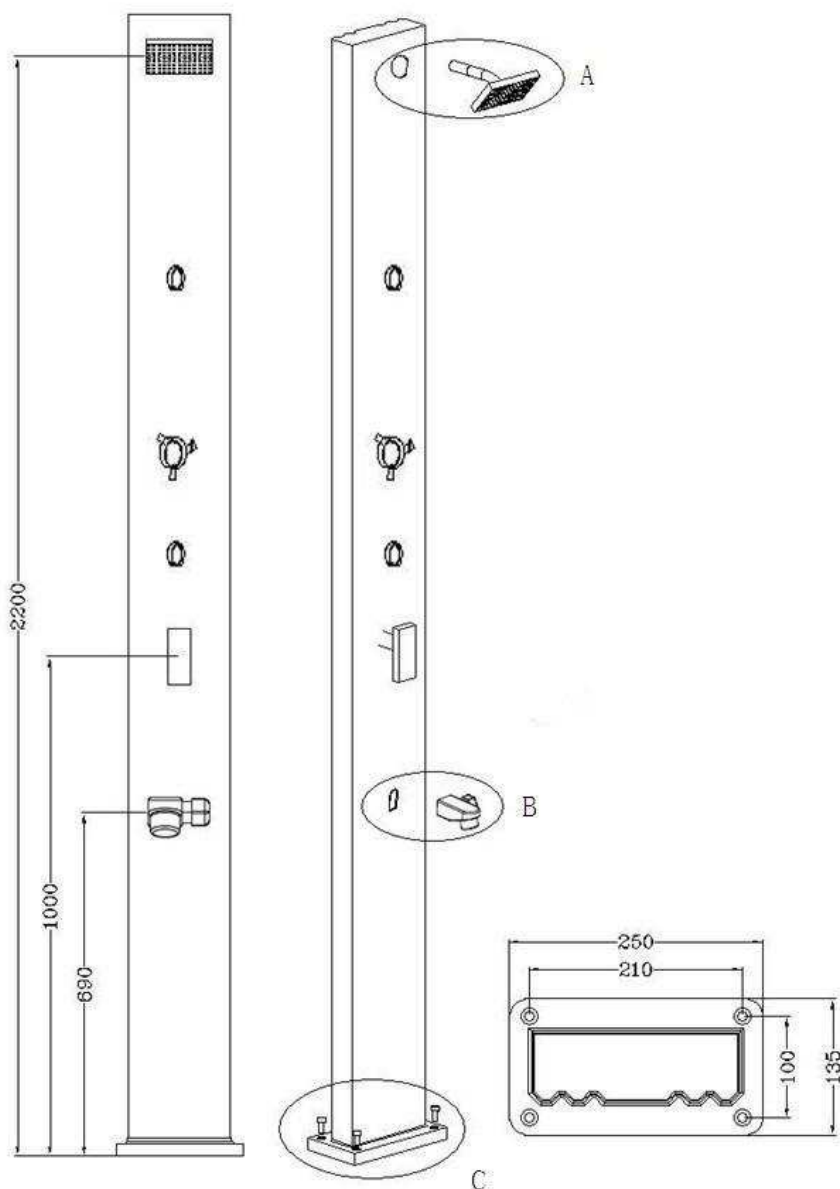

OPERATIONS

A. Durant les périodes d'ensoleillement, le volume d'eau chauffé dans la colonne de douche, augmentant de volume (par un principe physique) peut causer quelques écoulements au niveau du pommeau de la douche. Ceci est un phénomène normal et ne peut être interprété comme une fuite

B. La douche est multifonction : douche, brumisateurs, rince pieds.

Seule la douche est réglable chaud/froid.

Le rince pieds et les brumisateurs ne diffusent que de l'eau fraîche.

C. Actionner le commutateur centrale pour passer de la fonction brumisateur à rince pieds.

IMPORTANT

A. Il est recommandé d'avoir une pression maximale à 3 bars.

B. Ne pas utiliser la douche pendant les orages..

C. Il faut savoir que pendant les mois les plus chauds, l'eau dans la douche solaire peut atteindre 60 °C. Il est conseillé de régler la température de l'eau à l'aide de la poignée de commande avant de prendre une douche. En outre, ne pas toucher la surface de la douche solaire car elle peut entraîner de légère brûlure.

D. La douche solaire peut être utilisée avec des températures jusqu'à 3 °C.

E. Avant l'hiver, et pour éviter tout dommage causé par le gel, il est impératif de vider votre douche solaire.

Pour ce faire, dévissez le bouchon de vidange à la base du pied, et/ou dévissez l'arrivée d'eau et laissez l'ensemble des robinets (douche et rince pieds) ouvert position maximale.

F. Il pourrait y avoir un peu d'eau qui sort quand la douche et les brumisateurs sont éteints. Ceci est normal et s'arrêtera en 10-15 secondes.

MAINTENANCE

A. Afin de nettoyer le calcaire et d'autres dépôts accumulés dans la tête de douche et les brumisateurs après une longue utilisation, coupez l'arrivée d'eau. Et mettre l'appareil hors d'usage afin de procéder à un meilleur nettoyage.