
COMMANDES SENSOR ESPIO®

MA PISCINE EST SURVEILLÉE

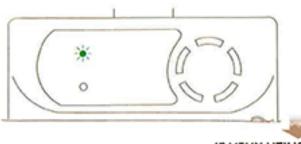



JE VEUX UTILISER MA PISCINE


JE DÉSACTIVE LA SURVEILLANCE

J'utilise l'aimant


J'appuie et maintiens le bouton gris de la télécommande Je valide en appuyant sur le bouton rouge



ou



MA PISCINE N'EST PLUS SURVEILLÉE

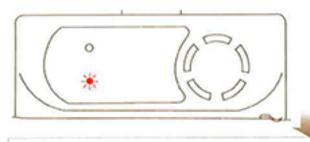



JE VEUX ACTIVER LA SURVEILLANCE


(si le bassin est suffisamment calme, voir la notice)

J'utilise l'aimant


J'appuie sur le bouton rouge de la télécommande



ou



MA PISCINE EST SURVEILLÉE

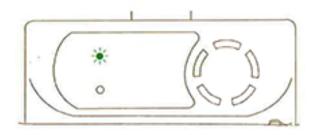



ATTENTION: L'installation de votre système d'alarme ne doit en aucun cas diminuer votre vigilance. La surveillance active des adultes responsables reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.


ATTENTION: Pendant le temps de la réactivation automatique, l'adulte responsable doit surveiller le bassin en restant au bord le temps nécessaire à ce que le système reprenne sa fonction de surveillance.

RAPPEL


TRÉS IMPORTANT :

Pour refermer le compartiment piles correctement et assurer son étanchéité, il faut vérifier que le joint ne soit pas vrillé et soit suffisamment graissé.

Ensuite, il faut engager le couvercle de fermeture vers le haut puis le plaquer.

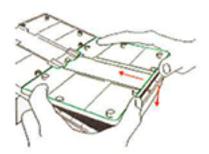


En maintenant le couvercle plaqué d'une main pour comprimer le joint, vissez à la main en respectant l'ordre de serrage.

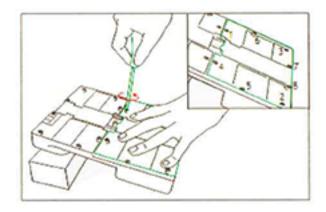

Contrôlez visuellement que le couvercle plaque parfaitement sur tout le pourtour et qu'aucun espace, même minime, ne soit visible sur le pourtour.

Sinon dévissez, vérifiez que le joint ne soit pas vriller et recommencer l'opération.

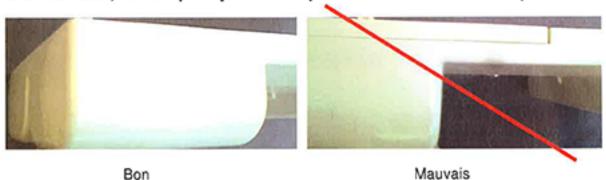

ATTENTION:



Un compartiment piles mal refermé n'est pas étanche, entraîne des infiltrations d'eau et la corrosion du compartiment piles, et n'est pas couvert par la garantie.