


La piscine de wifi contrôleur manuel de pompe à chaleur

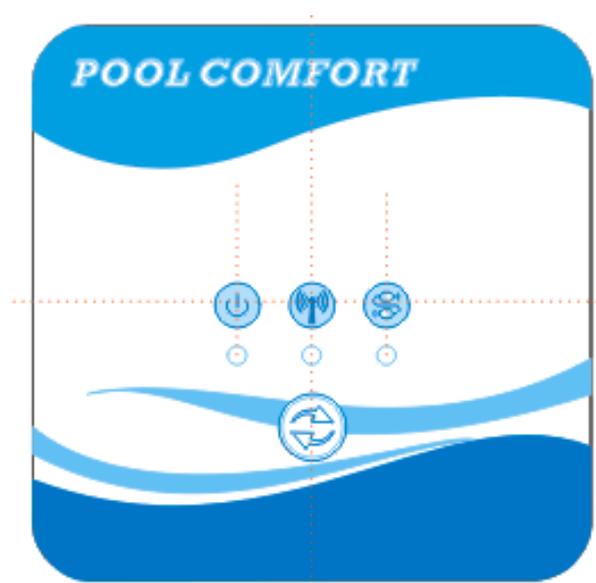

Catalogue


1. Installation pour android:	1
2. Enregistrement et configuration de l'application	1
3. Fonctionnement de la fonction APP.....	7
4. Téléchargement et installation de l'application pour IOS:	8
5. Enregistrement d'APP pour IOS:	9
6. Connexion et configuration:	10

1. Installation pour android:

1.1、 Android app télécharger adresse: <http://fir.im/7y3p>


1.2、 Ouvrez les "Unknown sources", sinon, échoueront à installer

Ouvrez les "Unknown sources"

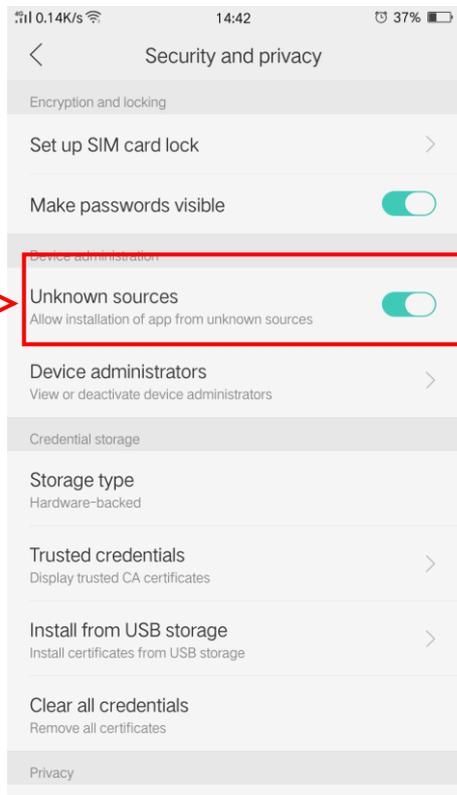

1.3、 Démarrer l'application


Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur l'icône du bureau "Pool Center" pour démarrer l'application.

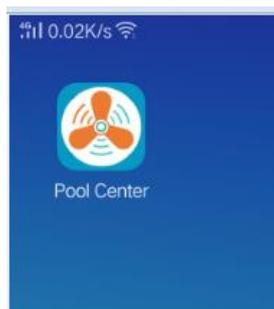

2. Enregistrement et configuration de l'application


2.1、 Enregistrement

2.1.1、 Si Utilisateurs sans comptes, ils peuvent appliquer sur la page de connexion pour cliquer sur la fonction "Register" pour l'application:

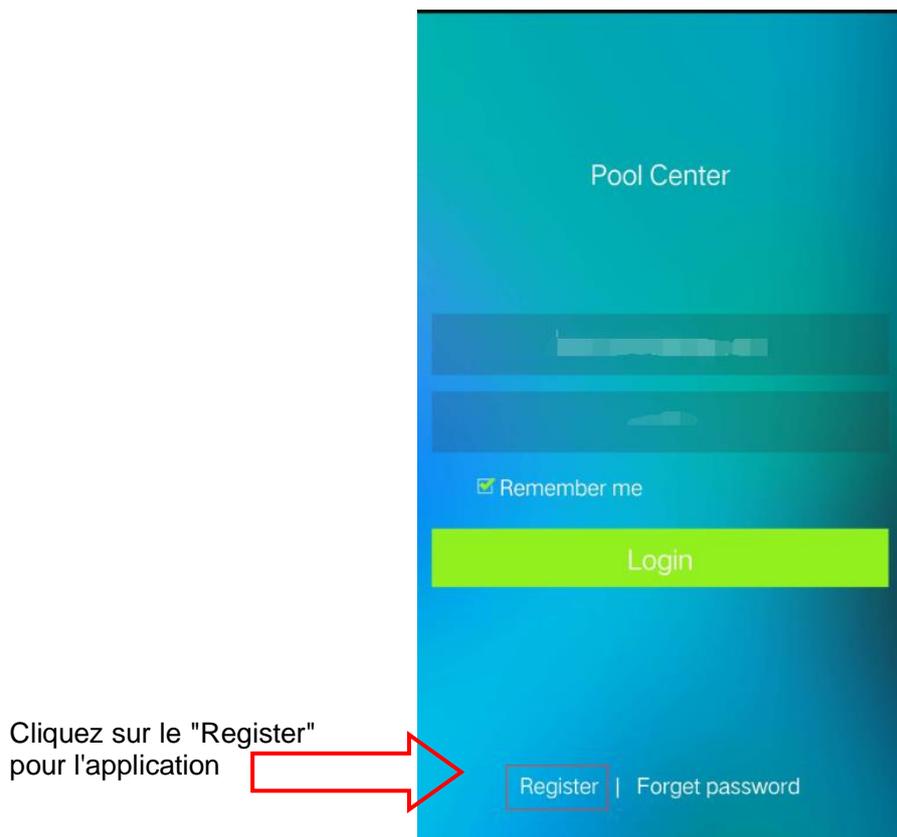


2.1.2、 Interface de sélection du mode d'enregistrement:

Les utilisateurs peuvent choisir le mode d'enregistrement "mailbox registration", puis en fonction des invites de la page pour s'enregistrer.

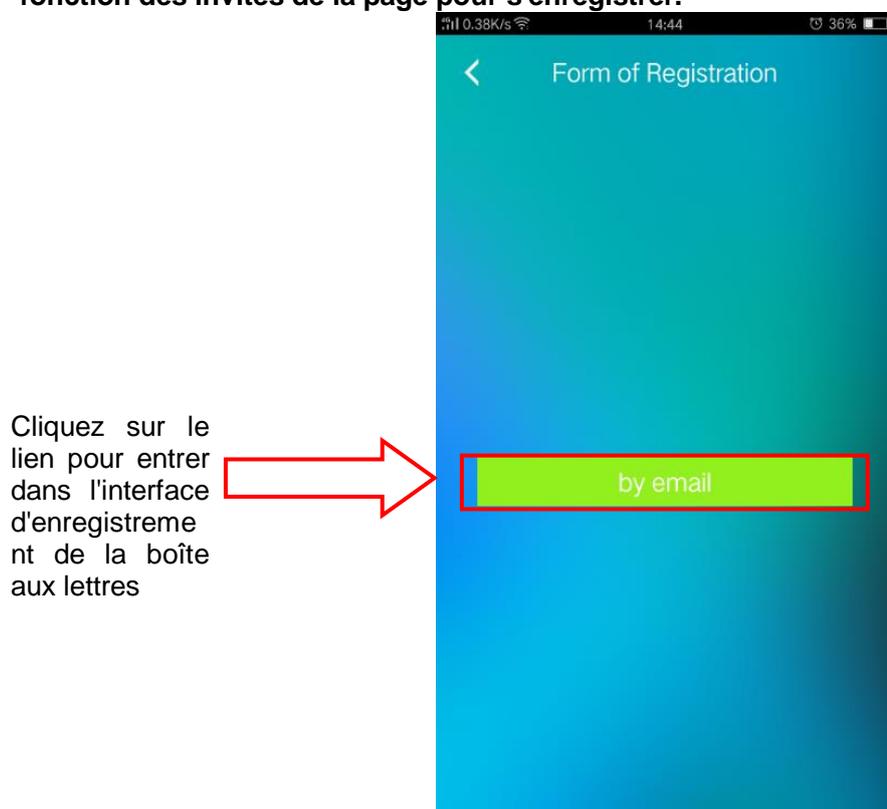


2.2、 Entrer

2.2.1、 Après d'enregistrement, retournez à "l'interface de Entrer":

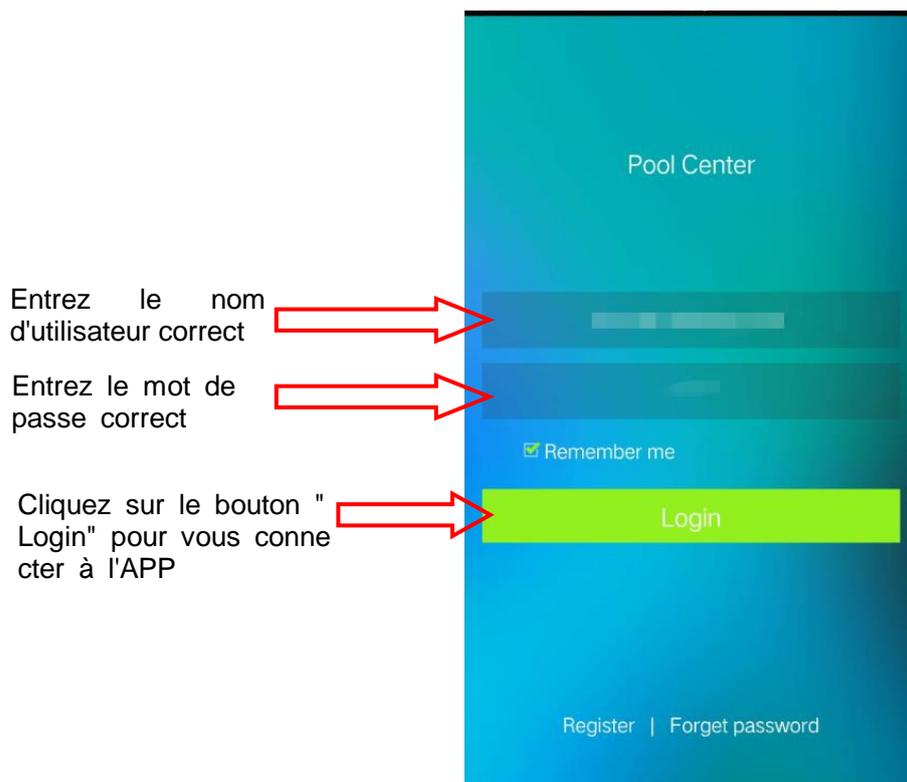


2.3、 Configurer l'équipement

2.3.1、 Après avoir connecté l'application, vous pouvez voir l'interface suivante, puis cliquez sur le "AP Mode" à l'interface de configuration:

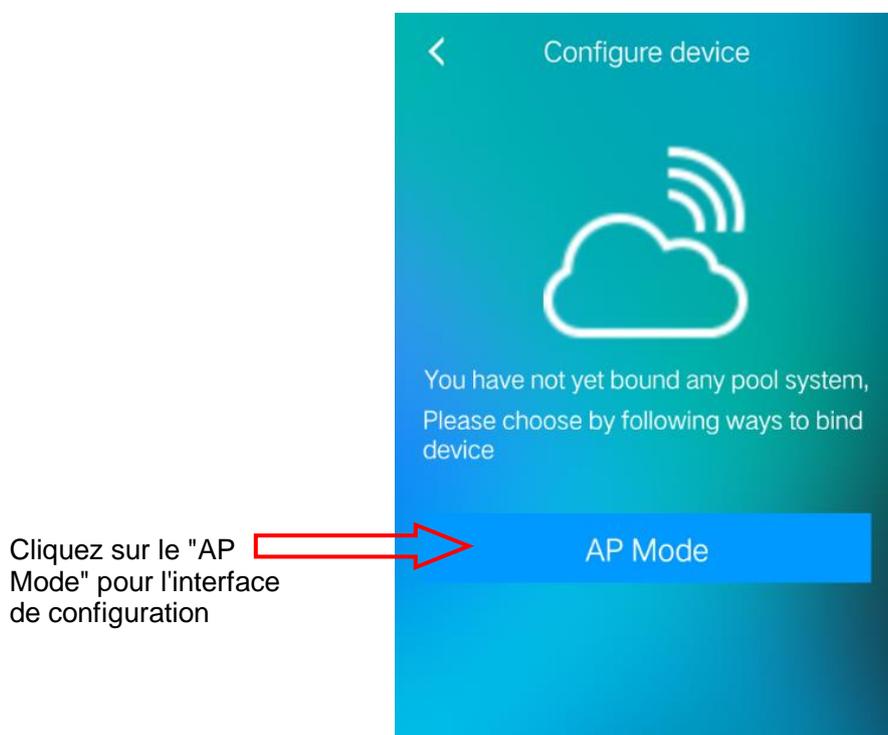

2.3.2、 Fonctionnement de la WIFI Box:

2.3.2.1、 Schéma de la boîte WIFI:

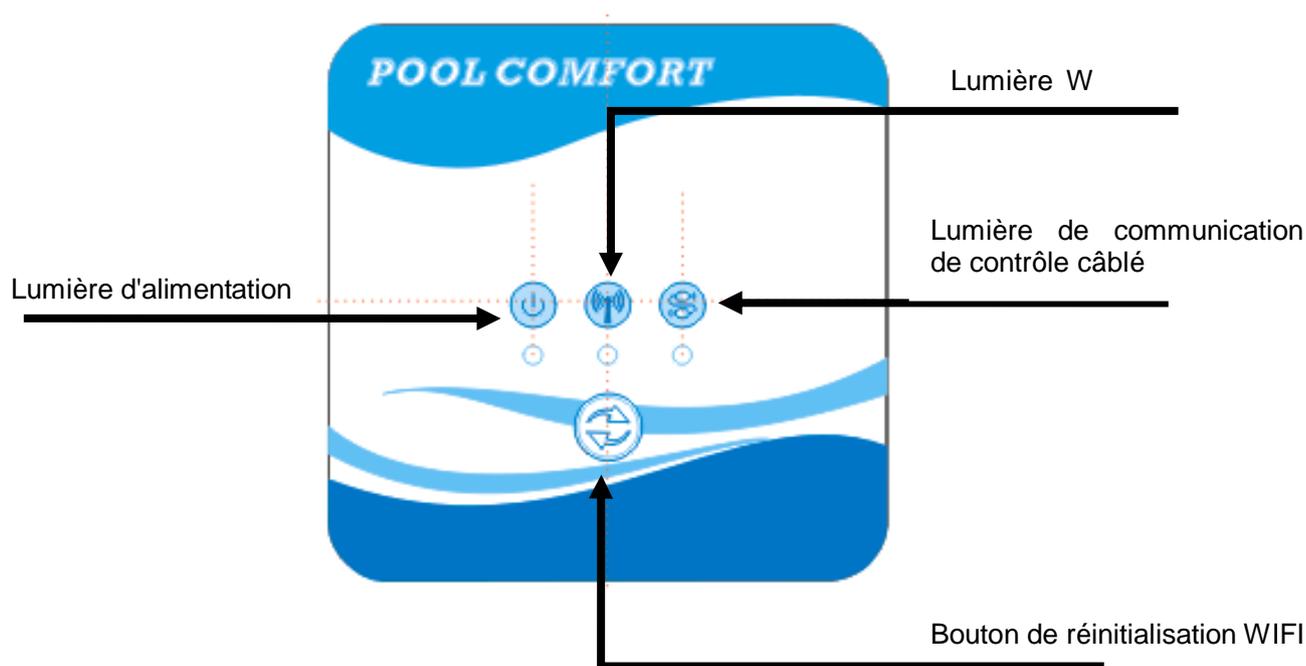


2.3.2.2. Lumière et fonction clé:

Lumière d'alimentation: lorsque le module est sous tension, le voyant d'alimentation (voyant rouge) dure longtemps et s'éteint en cas de panne de courant;


Lumière WIFI: Lorsque l'alimentation n'est pas connectée au WIFI, les lumières clignotent lentement. Lorsque vous appuyez sur le "bouton de réinitialisation WIFI" pendant 3 secondes, les voyants clignotent et recherchent le routeur de l'adaptateur. Après la connexion, la lumière durera longtemps;

Lumière de communication de contrôle câblé: Lors de la mise sous tension, la boîte WiFi jugera la communication du contrôleur filaire. Si la connexion et la communication sont normales, le voyant s'allume en dernier; S'il ne peut pas communiquer ou se connecter avec le contrôleur filaire, l'indicateur s'éteindra dans 2 minutes. Lorsque le courant est activé, le contrôle du fil est détecté dans les conditions de déconnexion dans les 30 secondes, et les voyants s'éteignent;



2.3.3. Interface de configuration:

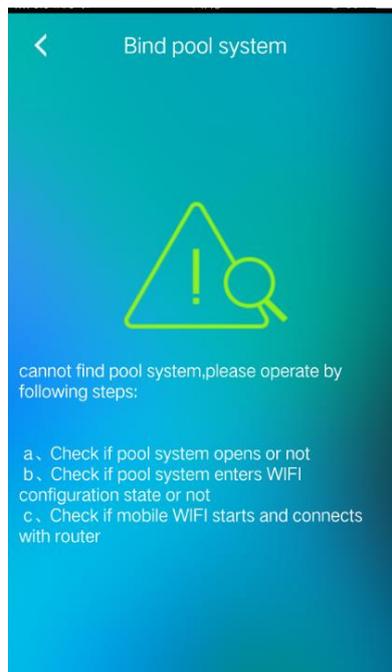

Lorsque le téléphone portable entre dans l'interface de configuration, les voyants WIFI passent à l'état de flash après 3 secondes d'appui sur le bouton de réinitialisation WIFI. Ensuite, faites glisser l'écran du téléphone vers le bas, le nom de l'appareil sera affiché sur le téléphone:

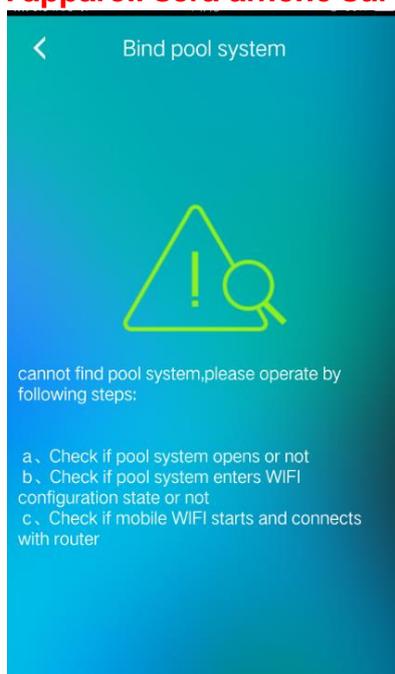

1

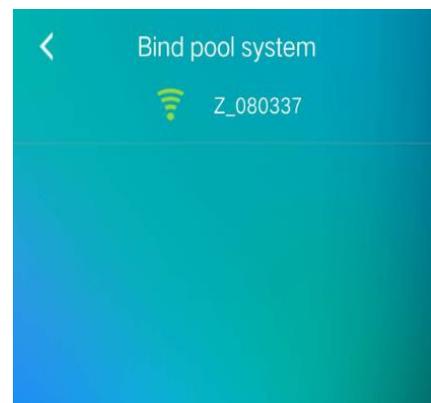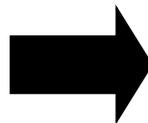


2

Si l'interface 2 n'apparaît pas, elle retournera à l'interface 1. A ce moment, vous devez appuyer 3 secondes sur le bouton de réinitialisation WIFI et répéter l'opération jusqu'à ce que l'interface 2 sorte;

Après la sortie de l'interface 2, sélectionnez le nom de votre appareil et cliquez sur, il y aura une interface de connexion WIFI:


Interface de connexion WIFI:

Compte WIFI: ici pour connecter le WIFI qui peut accéder à Internet. Il doit être compatible avec le WIFI connecté au téléphone mobile. Parfois, le téléphone portable se connecte automatiquement au module WiFi de l'unité de pompe à chaleur, de sorte qu'il ne se connectera jamais avec succès.

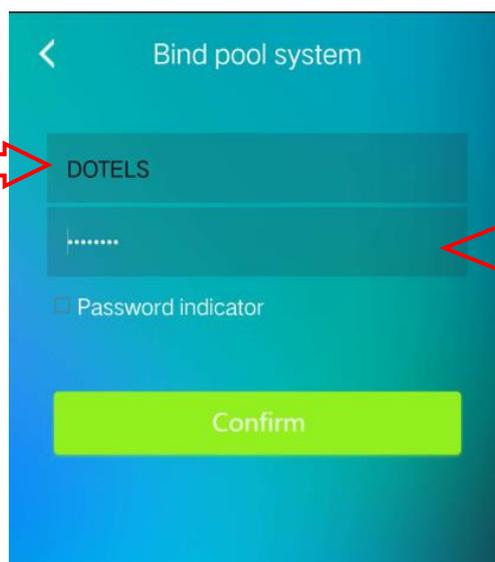

Mot de passe WiFi

Après la connexion au WIFI, l'interface suivante apparaîtra:

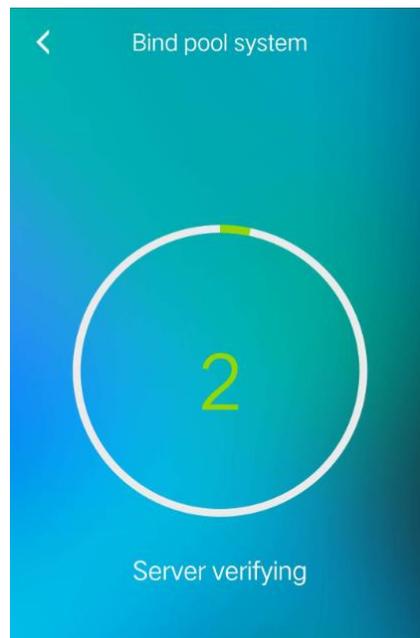

Parfois, la connexion est des heures supplémentaires, puis revenir à l'interface de configuration pour reconfigurer, après la connexion, il ira directement dans le menu principal;

3. Fonctionnement de la fonction APP

3.1. Interface du menu principal:

Intensité du signal Wifi
Il n'est pas affiché si l'équipement n'est pas connecté.

Température réelle de l'eau du réservoir

Le bouton de l'interrupteur


Tirez la barre de défilement pour ajuster la température du mode.

3.2. Configuration de l'interface:




4. Téléchargement et installation de l'application pour IOS:

4.1. Télécharger depuis l'App Store comme suit :

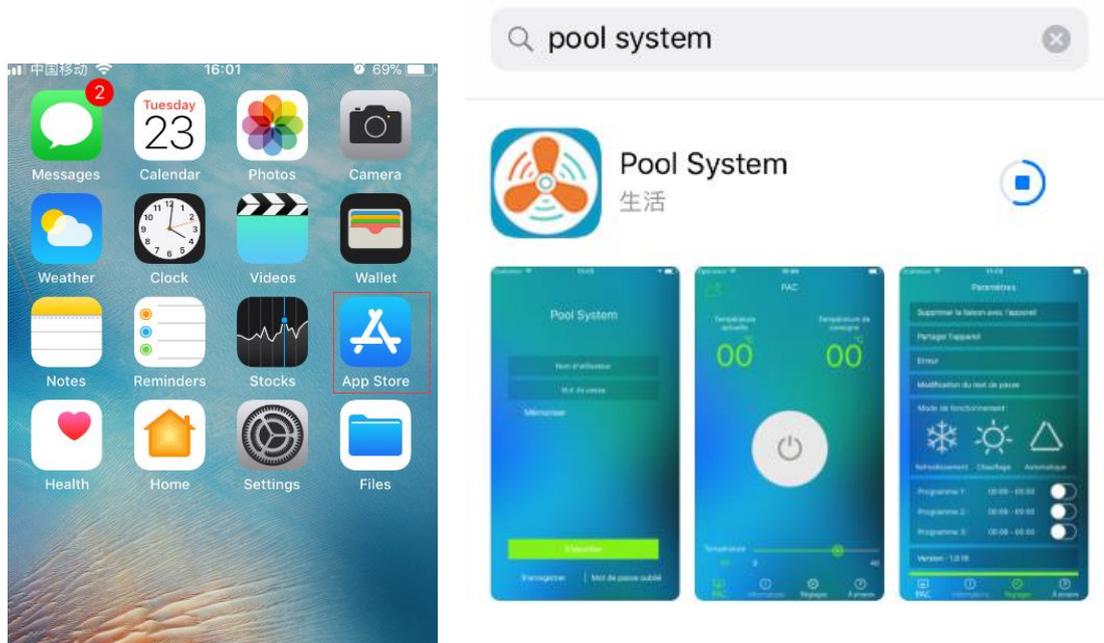


4.2 Après le téléchargement et l'ouverture du système de pool, tels que les conseils suivants:

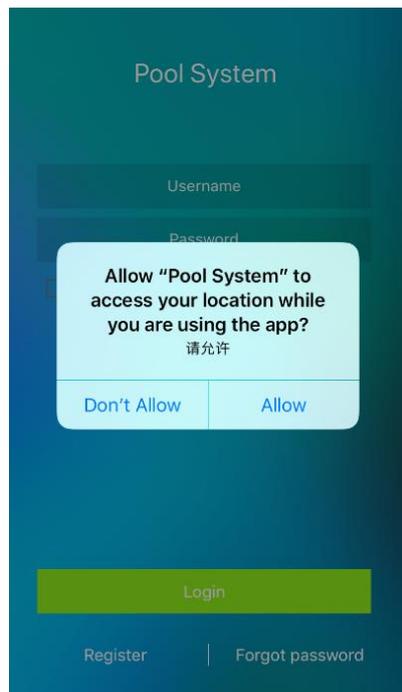


Ici, cliquez sur "Allow" pour continuer.

5. Enregistrement d'APP pour IOS:

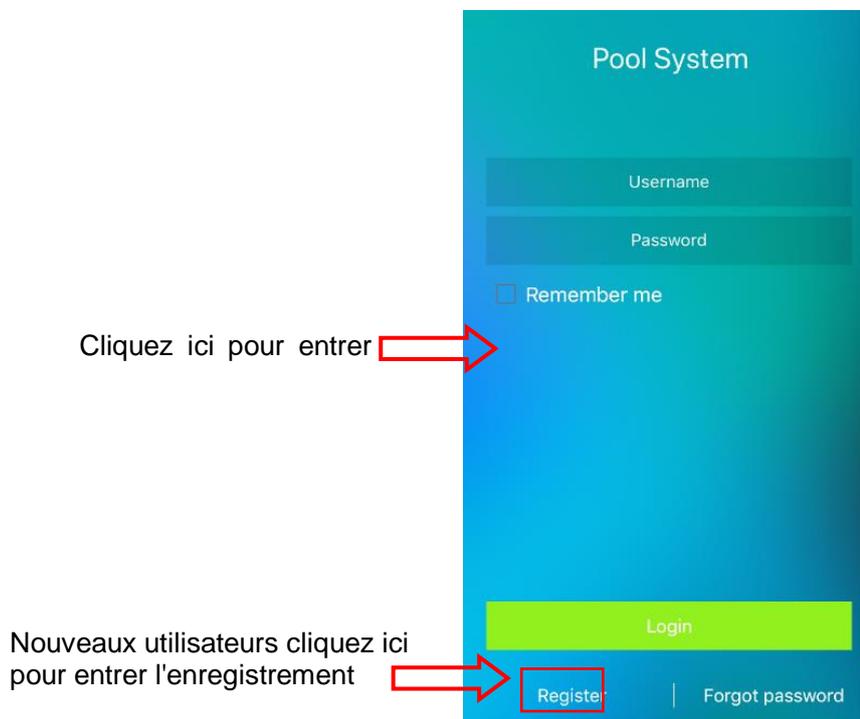


Approuver tacitement l'utilisation de l'enregistrement de la boîte aux lettres:

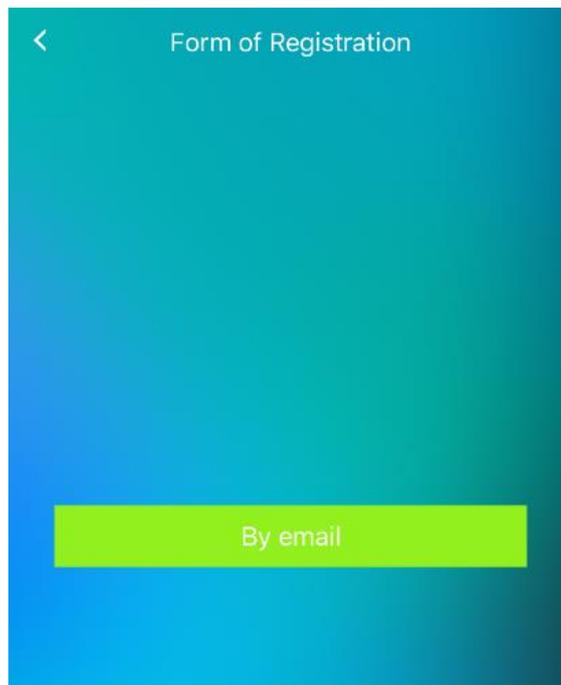


6. Connexion et configuration:

6.1. Interface de configuration:

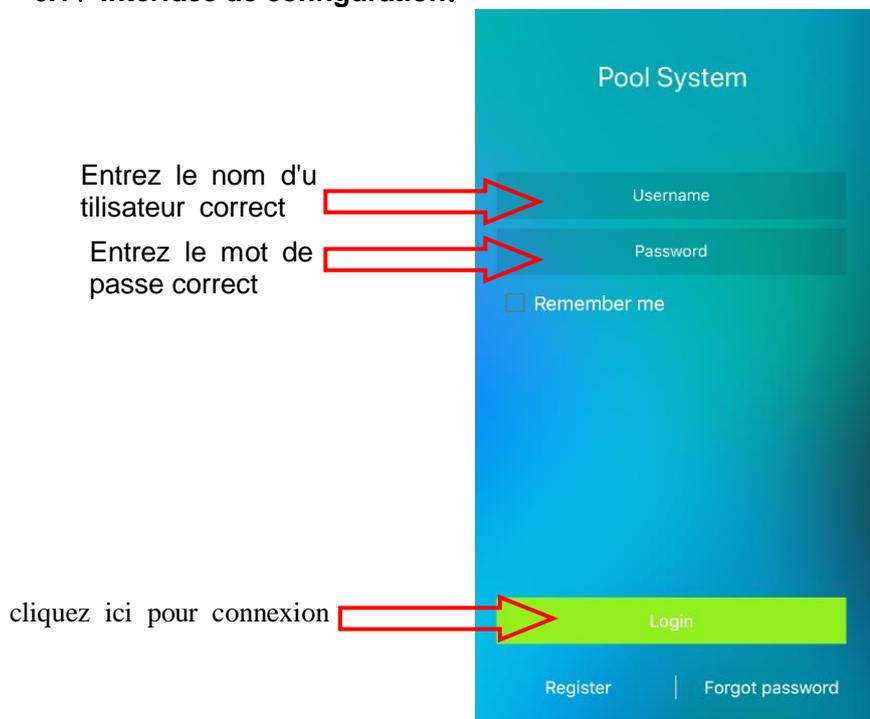


6.2. Interface de configuration:

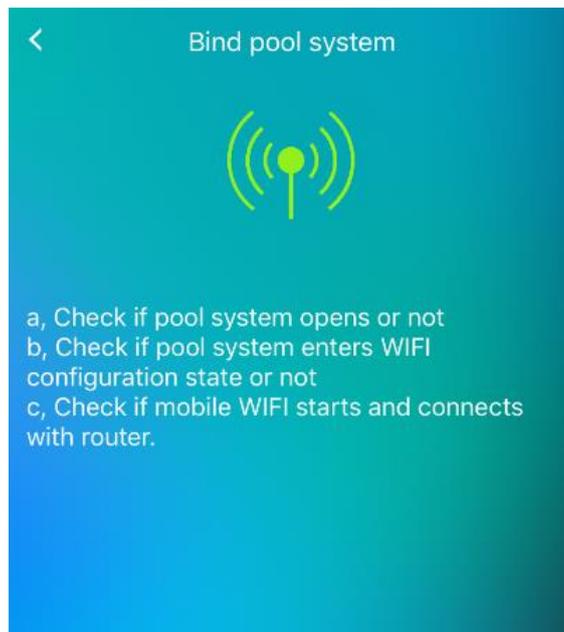


Lorsque le téléphone portable entre dans l'interface de configuration, les voyants WIFI passent à l'état de flash après 3 secondes après avoir appuyé sur le "bouton de réinitialisation WIFI". Si la lumière clignote lentement, le téléphone portable peut ne pas être en mesure de rechercher l'appareil.

Puis cliquez sur l'icône "Setting" du téléphone portable, puis entrez dans la recherche wifi pour rechercher le wifi, comme suit:

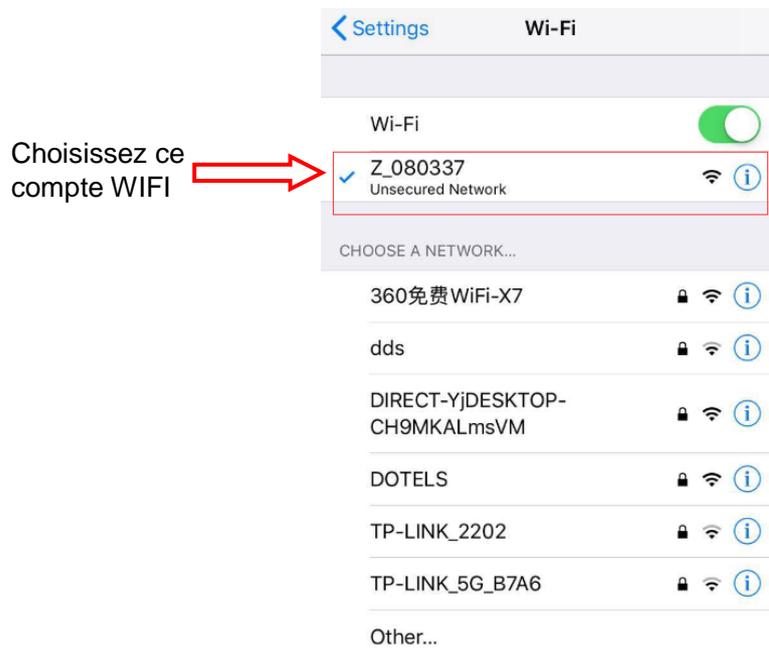

Après la connexion au réseau Wi-Fi, retournez à l'interface APP, puis cliquez sur "Bring pool System and get online" comme suit:

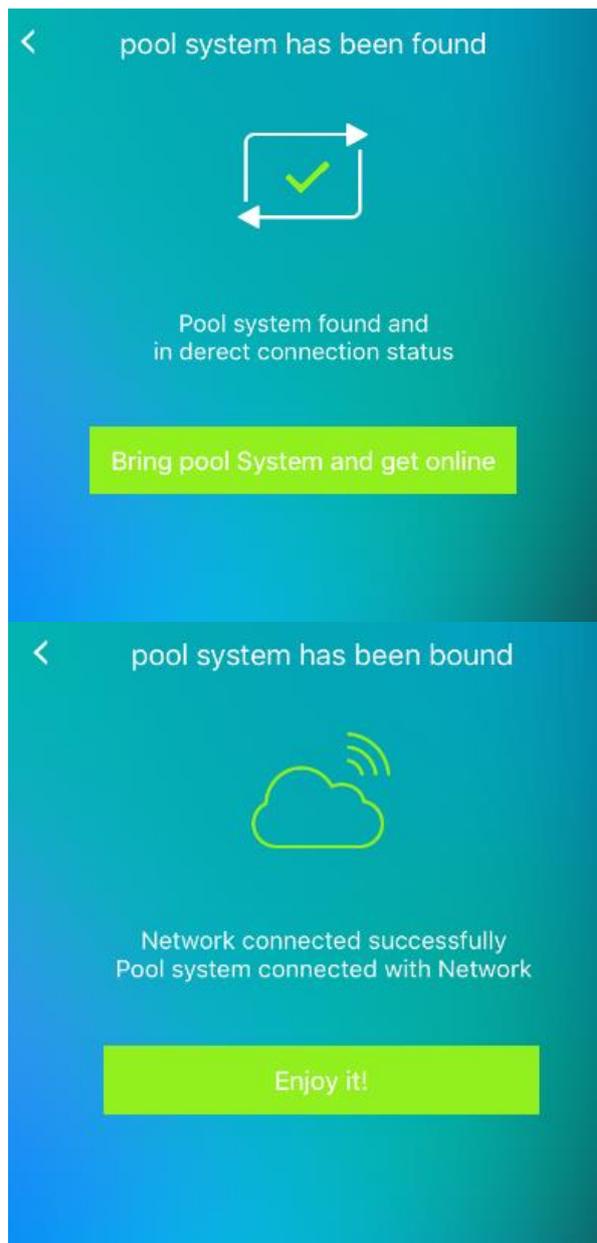

Entrez dans l'interface suivante, entrez le compte WIFI et le mot de passe pour vous connecter à l'appareil.

Lorsque se connecter avec succès, il entrera dans l'interface de contrôle, la fonction est la même que le système Android.

