

NOUVELLE fixation ESPIO®
Fixation à coller pour Piscine existante

Remplace le § 3, e) du Guide d'installation et d'utilisation ESPIO

Pour installer le support adhésif, veuillez suivre les étapes suivantes :


1. Déterminez le bon emplacement où placer l'alarme sur votre piscine (voir page 7 du Guide d'installation et d'utilisation ESPIO – Choix de l'emplacement)
2. Après avoir fait les tests d'installation temporaire en utilisant l'équerre en acier inoxydable fournie (voir pages 9, 10 et 11) veuillez procéder à l'installation définitive de votre alarme.
3. Pour cela nettoyez et dégraissez une surface d'environ 25x7cm se trouvant juste au-dessus de la ligne d'eau afin de retirer toutes les saletés. Utilisez la lingette nettoyante fournie dans le kit. (Vous pouvez également utiliser tout produit permettant d'enlever les taches de graisse tenaces).



4. Laissez sécher complètement.
5. Retirez le film rouge de la surface adhésive.
6. Cassez au niveau du point noir, l'ampoule de liquide (primaire d'accroche) et appliquez-le sur la surface adhésive du support.




7. Maintenez le support de manière à ce que la ligne supérieure gravée sur le support en acier inoxydable soit parfaitement alignée avec la ligne d'eau. Vous devez disposer d'au moins **2cm mini** entre le support et le dessous de la margelle.

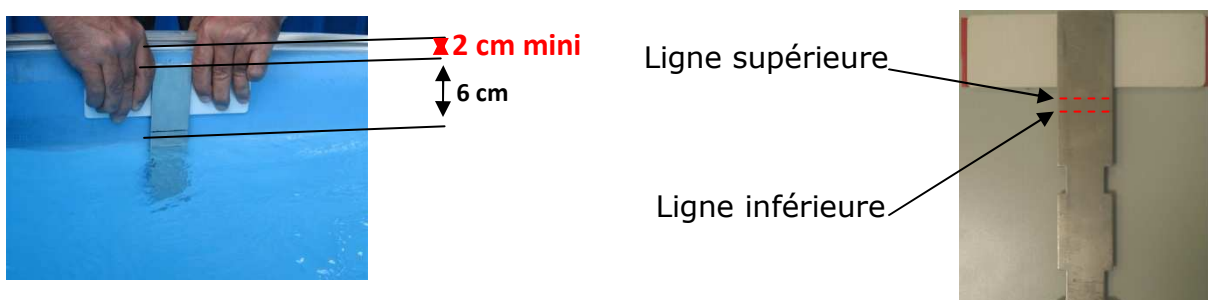


8. Pressez fermement le support contre la paroi, en vous assurant d'appuyer sur toute la longueur à coller.
9. Le support est maintenant installé.
10. Introduisez les deux vis (M4x16) dans le sur la face avant de votre alarme. Les vis ne doivent être que partiellement vissées.



11. Installez l'alarme sur son support de manière à ce que son extrémité supérieure soit alignée avec la ligne inférieure gravée sur le support (l'alarme doit être alors totalement sous l'eau).
12. Faites alors remonter en glissant l'alarme le long du support jusqu'à ce que le symbole des vagues indiquant le niveau d'eau soit aligné avec la ligne d'eau.

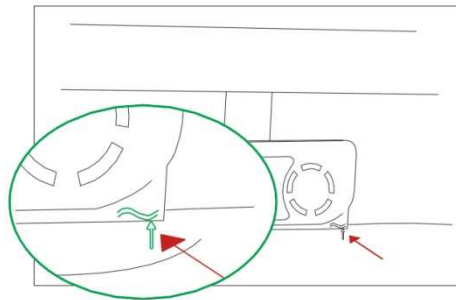

13. Vissez alors totalement les deux vis pré-montées à l'étape 10

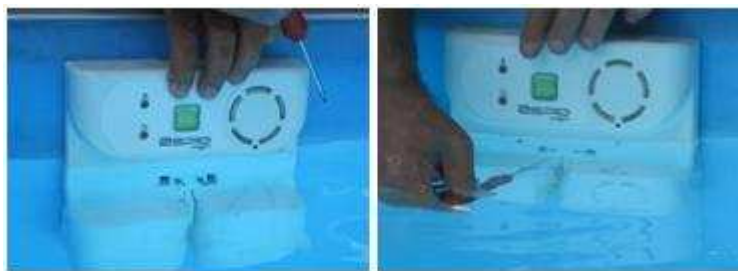

14. Mettez en place le cache vis ainsi le système est installé et prêt à fonctionner.

